

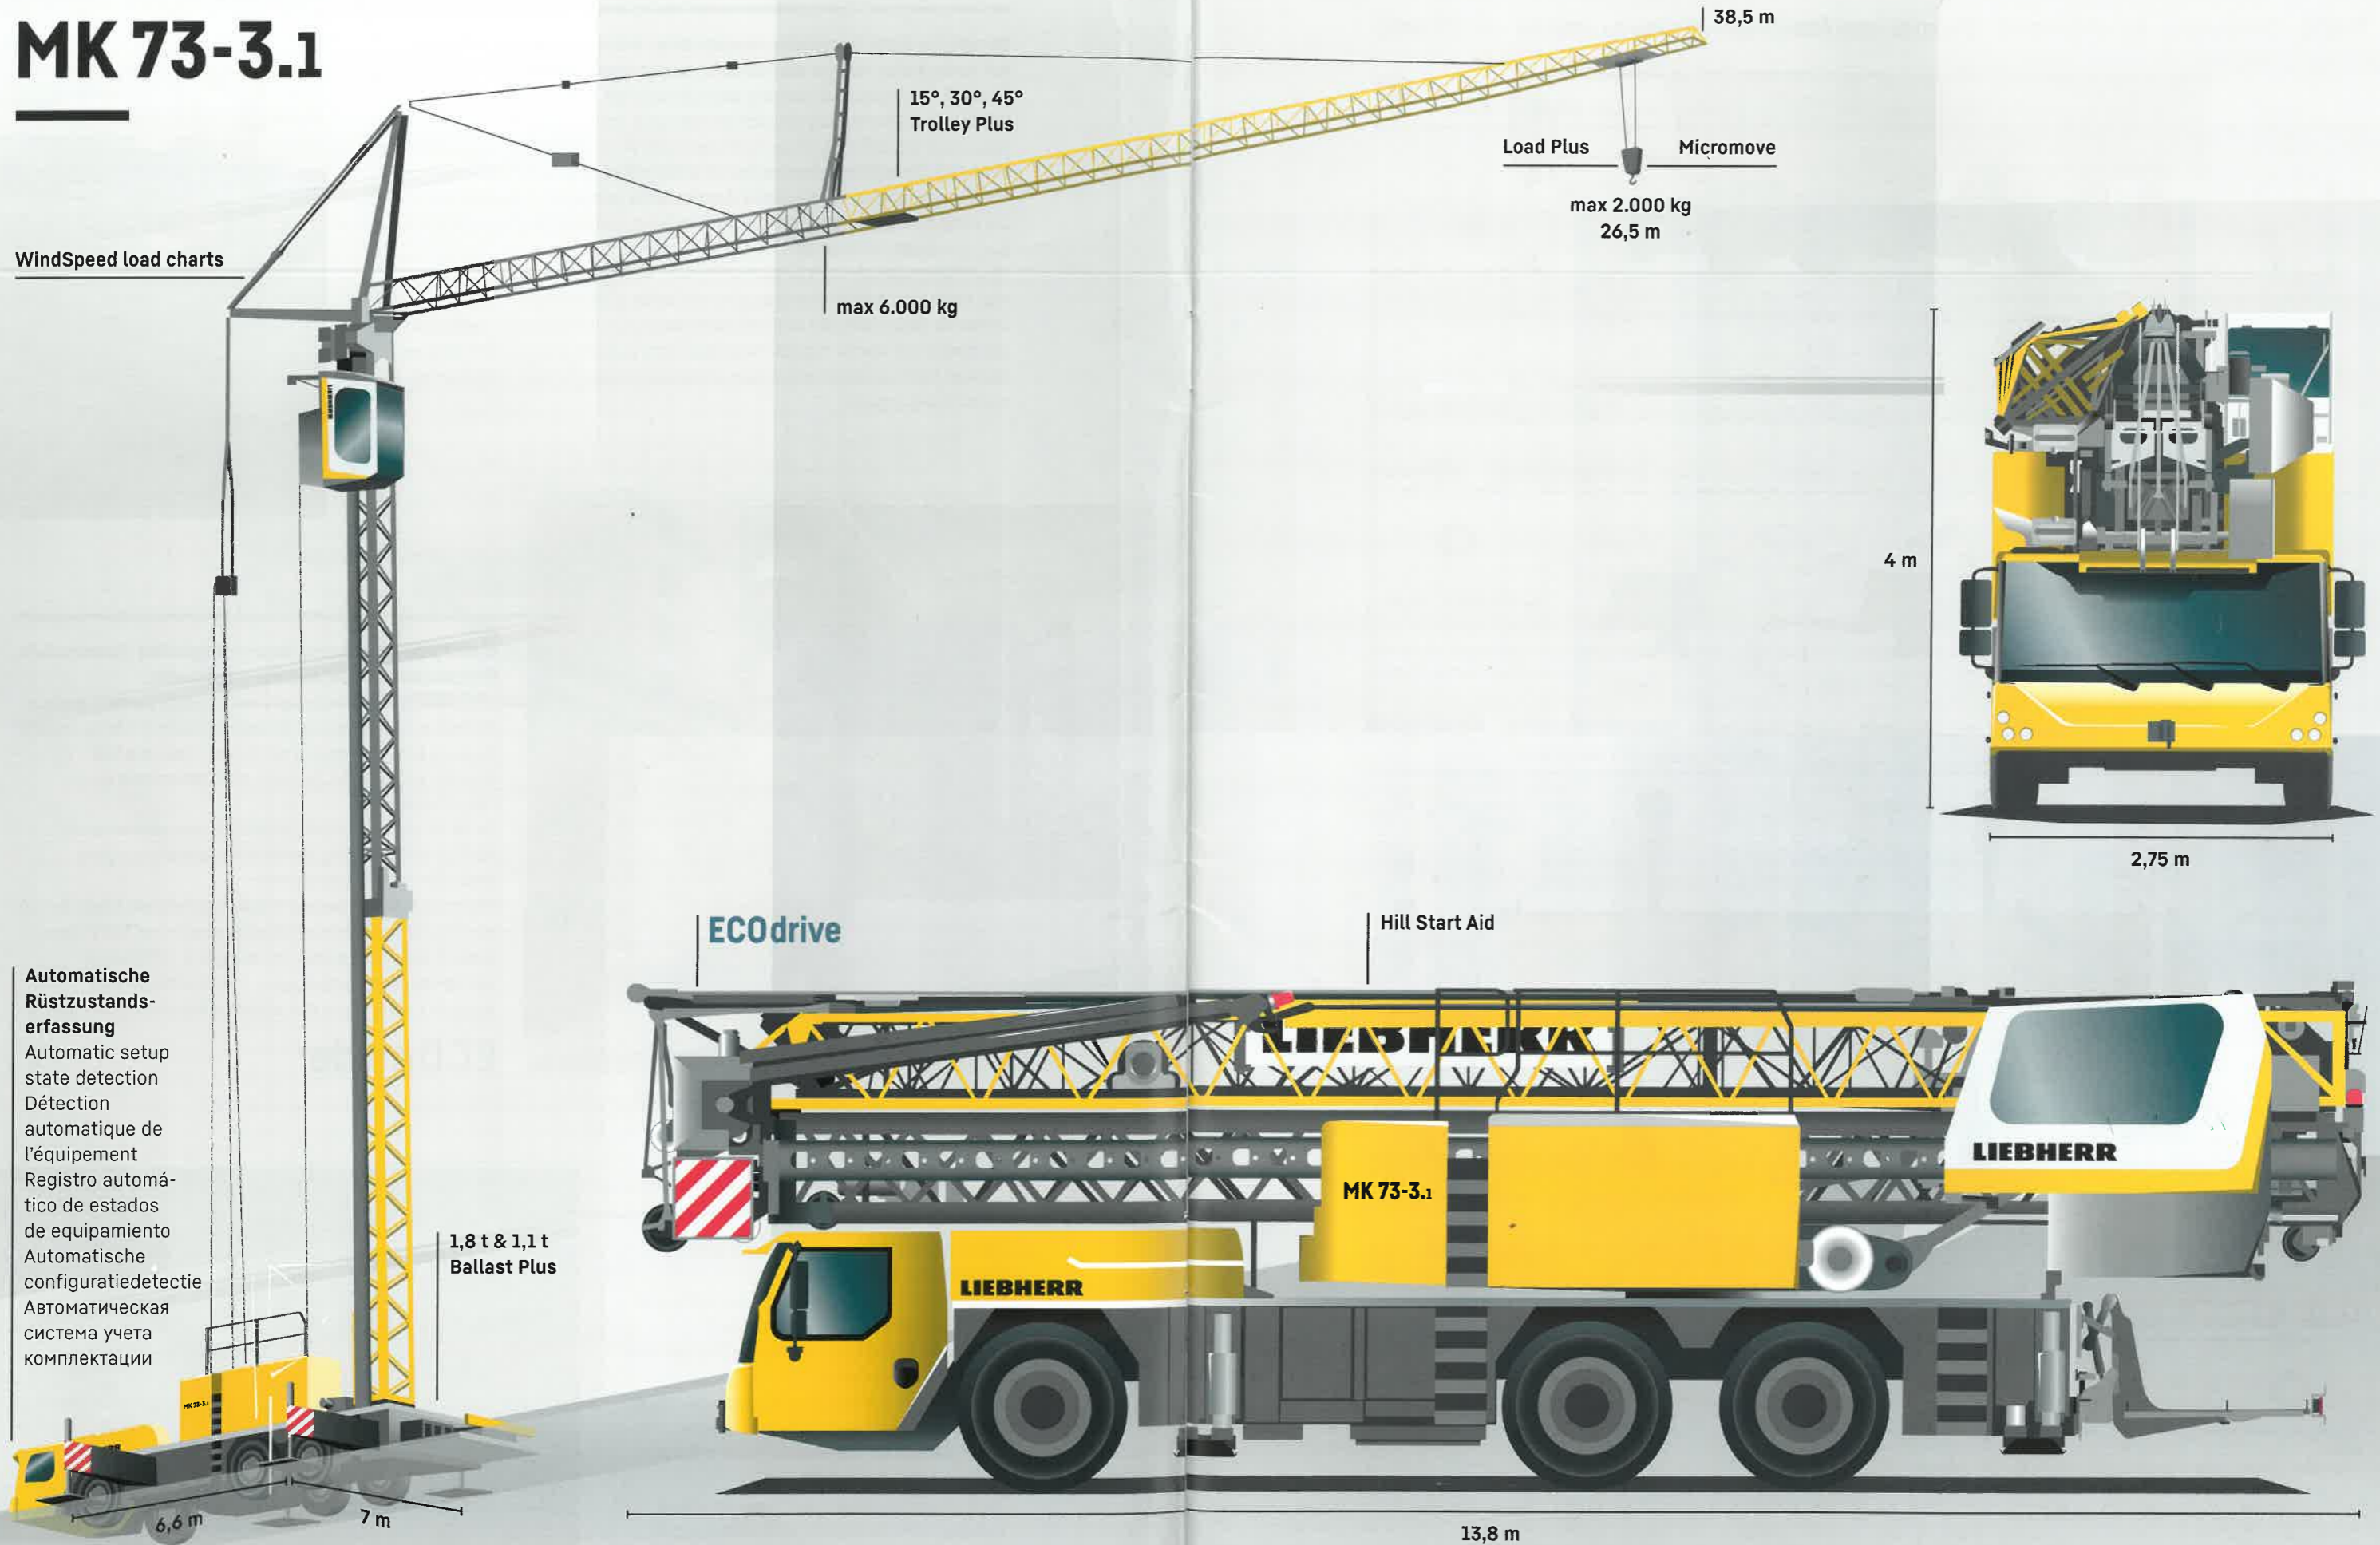
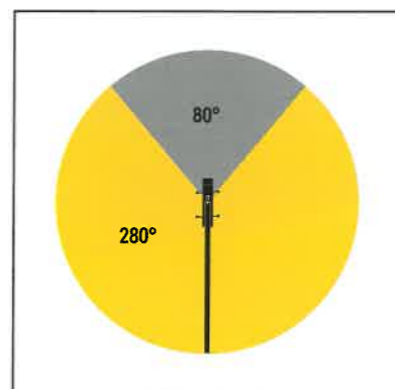
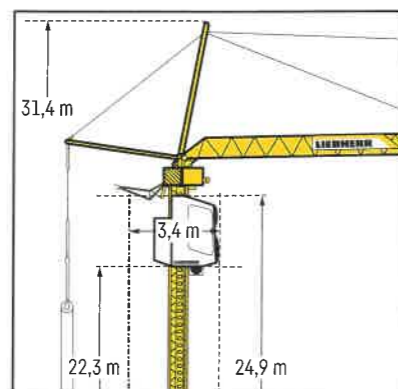


# MK 73-3.1

WindSpeed load charts

**Automatische Rüstzustands-erfassung**  
Automatic setup state detection  
Détection automatique de l'équipement  
Registro automático de estados de equipamiento  
Automatische configuratiedetectie  
Автоматическая система учета комплектации

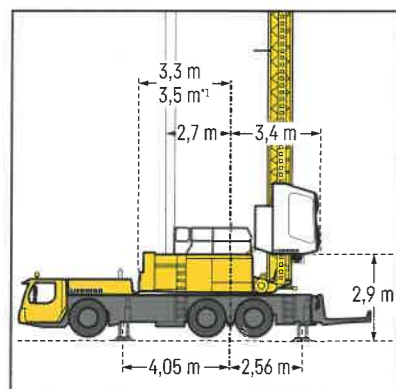

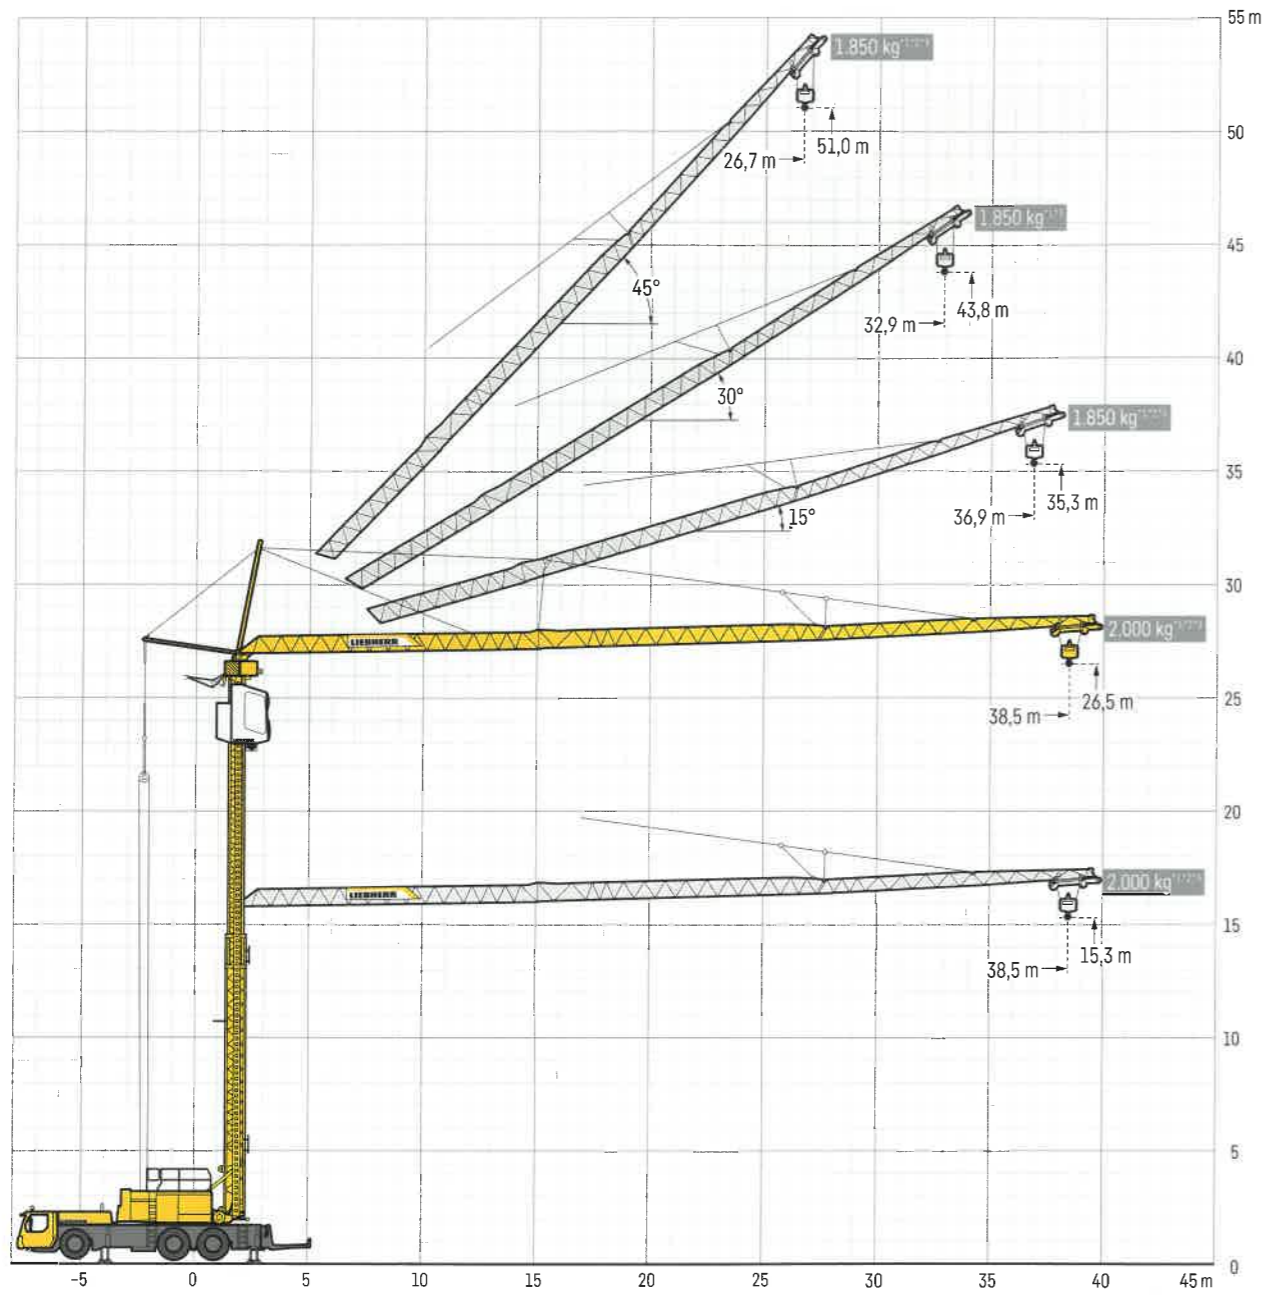

**7,00 m x 6,61 m**

α°	m	m	kg	m																		
				12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	38,5				
0°	38,5	280°	3,2 - 11,5	6000	5710	4790	4100	3580	3170	2840	2570	2340	2140	1970	1820	1690	1580	1470	1450			
		80°	3,2 - 10,0	6000	4720	3870	3270	2820	2470	2190	1960	1770	1610	1470	1350	1240	1150	1070	1050			
	Plus <sup>2</sup>	280°	3,2 - 13,0	6000	6000	5480	4660	4040	3560	3170	2860	2590	2370	2180	2010	1870	1740	1630	1600			
		80°	3,2 - 11,0	6000	5320	4330	3630	3110	2720	2400	2150	1940	1760	1610	1480	1360	1260	1170	1150			
15°	37,1	280°	3,2 - 30,5	1850	1850										1740	1620	1510	1450				
		80°	3,2 - 24,1	1850	1850										1680	1530	1400	1280	1180	1090	1050	
	Plus	280°	3,2 - 23,0	2600	2600										2470	2250	2050	1890	1740	1620	1510	1450
		80°	3,2 - 18,4	2600	2600										2340	2080	1860	1680	1530	1400	1280	1180
30°	33,3	280°	3,0 - 11,0	6000	5410	4510	3850	3360	2960	2650	2390	2170	1980	1820	1680	1600						
		80°	3,0 - 9,0	6000	4170	3440	2920	2520	2210	1970	1760	1590	1450	1320	1210	1150						
45°	27,4	280°	2,7 - 27,4	1850	1850																	
		80°	2,7 - 24,0	1850	1850										1660	1550						
	Plus	280°	2,7 - 20,0	2800	2800										2470	2210	1980	1850				
		80°	2,7 - 17,5	2800	2800										2700	2350	2070	1850	1660	1550		

**5,75 m x 6,61 m**




α°	m	m	kg	m																				
				12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	38,5						
0°	38,5	360°	3,2 - 8,5	6000	4000	3330	2850	2480	2180	1950	1750	1580	1440	1320	1220	1120	1040	970	950					
		Plus <sup>2</sup>	360°	3,2 - 9,5	6000	4500	3730	3170	2750	2420	2150	1930	1750	1590	1460	1340	1240	1150	1070	1050				
15°	37,1	360°	3,2 - 21,3	1850	1850										1780	1600	1440	1310	1200	1100	1020	940	900	
		Plus	360°	3,2 - 16,1	2600	2600										2270	2000	1780	1600	1440	1310	1200	1100	1020
30°	33,3	360°	3,0 - 7,5	6000	3490	2910	2490	2170	1910	1700	1530	1380	1260	1150	1060	1000								
45°	27,4	360°	2,7 - 21,3	1850	1850										1780	1600	1440	1350						
		Plus	360°	2,7 - 15,1	2800	2800										2610	2270	2000	1780	1600	1440	1350		

<sup>1</sup> Traglasten mit 2,9 t Zusatzballast · Load capacities with 2.9 t additional ballast · Charges avec lest additionnel 2,9 t · Cargas con 2,9 t de lastre adicional  
 Hijstabel met 2,9 t extra ballast · Грузоподъемность с дополнительным балластом 2,9 т

<sup>2</sup> Plus-Traglastkurven mit steuerungstechnischen Einschränkungen im Vergleich zur Standard-Lastkurve. Detaillierte Angaben dazu in der Betriebsanleitung.  
 Plus load curves with control limitations in comparison to standard load curve. See the operating manual for more details. · Courbes de charges Plus avec des limitations de commande par rapport à la courbe de charges standard. Pour des informations plus détaillées, consulter le manuel d'utilisation. · Curva de carga Plus con limitaciones técnicas respecto a la curva de carga estándar. Indicaciones en detalle al respecto en el manual de instrucciones. · Plus-hijstabeldiagram met bedieningstechnische begrenzingen in vergelijking met het standaard hijstabeldiagram. Details zijn aangegeven in het instructieboek. · Кривые грузоподъемности в режиме Plus с техническими ограничениями со стороны системы управления по сравнению со стандартной кривой грузоподъемности. Подробную информацию по этому вопросу см. в инструкции по эксплуатации.


<sup>3</sup> Die angegebenen Spitzentruglasten gelten für den Drehbereich von 280°. Die Werte für weitere Drehbereiche finden Sie in der Betriebsanleitung. · The load capacities at the jib head specified apply to the 280° slewing range. The values for further slewing ranges are included in the instruction manual. · Les charges en bout de flèche indiquées s'appliquent à la zone d'orientation de 280°. Les valeurs pour d'autres zones d'orientation se trouvent dans le manuel d'instructions. · Las capacidades de carga máxima indicadas, son aplicables al campo de rotación de 280°. Los valores para el resto de campos de rotación pueden consultarse en el manual de instrucciones. · De aangegeven plus hijstabelwaarden gelden voor een 280° zwenkbereik. De waarden voor overige zwenkbereiken vindt u in het instructieboek. · Указанные данные по грузоподъемности на конце стрелы действительны для зоны поворота 280°. Значения для других зон поворота приведены в инструкции по эксплуатации.

**Maße** • Dimensions • Encombremet • Dimensiones • Afmetingen • Габариты крана

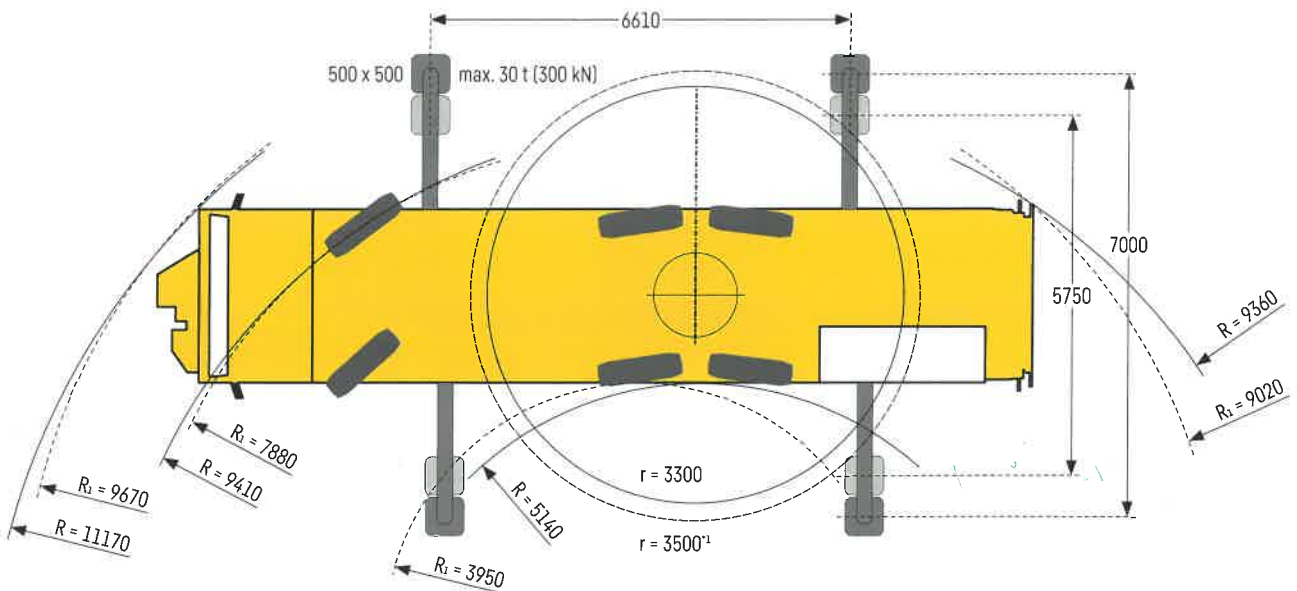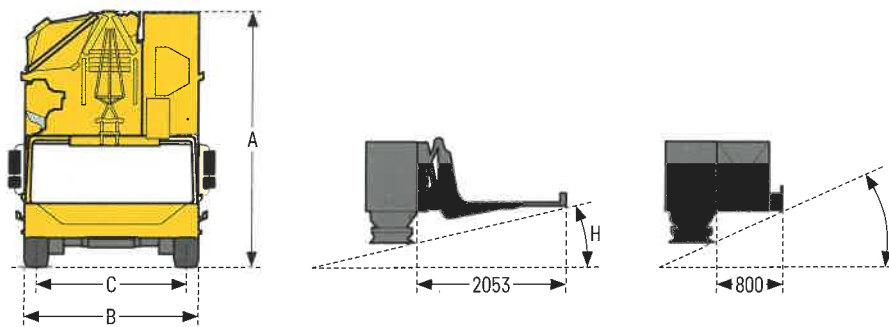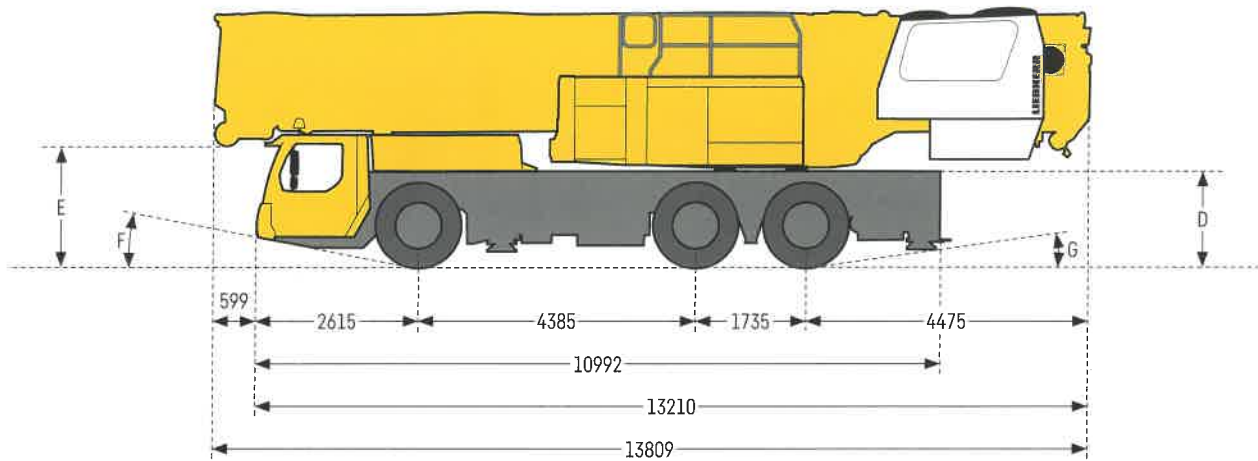


R<sub>1</sub> = Allradlenkung • All-wheel steering • Direction toutes roues • Dirección en todos los ejes • Besturing van alle wielen • Рулевое управление всеми поворотными колесами

**Maße** • Dimensions • Encombremet • Dimensiones • Afmetingen • Габариты крана

	A	A 100*	B	C	D	E	F	G	H	I
385/95 R 25 (14.00 R 25)	4000	3900	2750	2360	1508	1880	11,0°	9,0°	8,0°	12,0°

\* abgeseht • lowered • abaissé • suspensión abajo • asvering afgelaten • шасси осажено

Alle Maße in mm • All dimensions in mm • Toutes les dimensions en mm • Todas las medidas en mm • Alle afmetingen in mm • Все размеры в мм

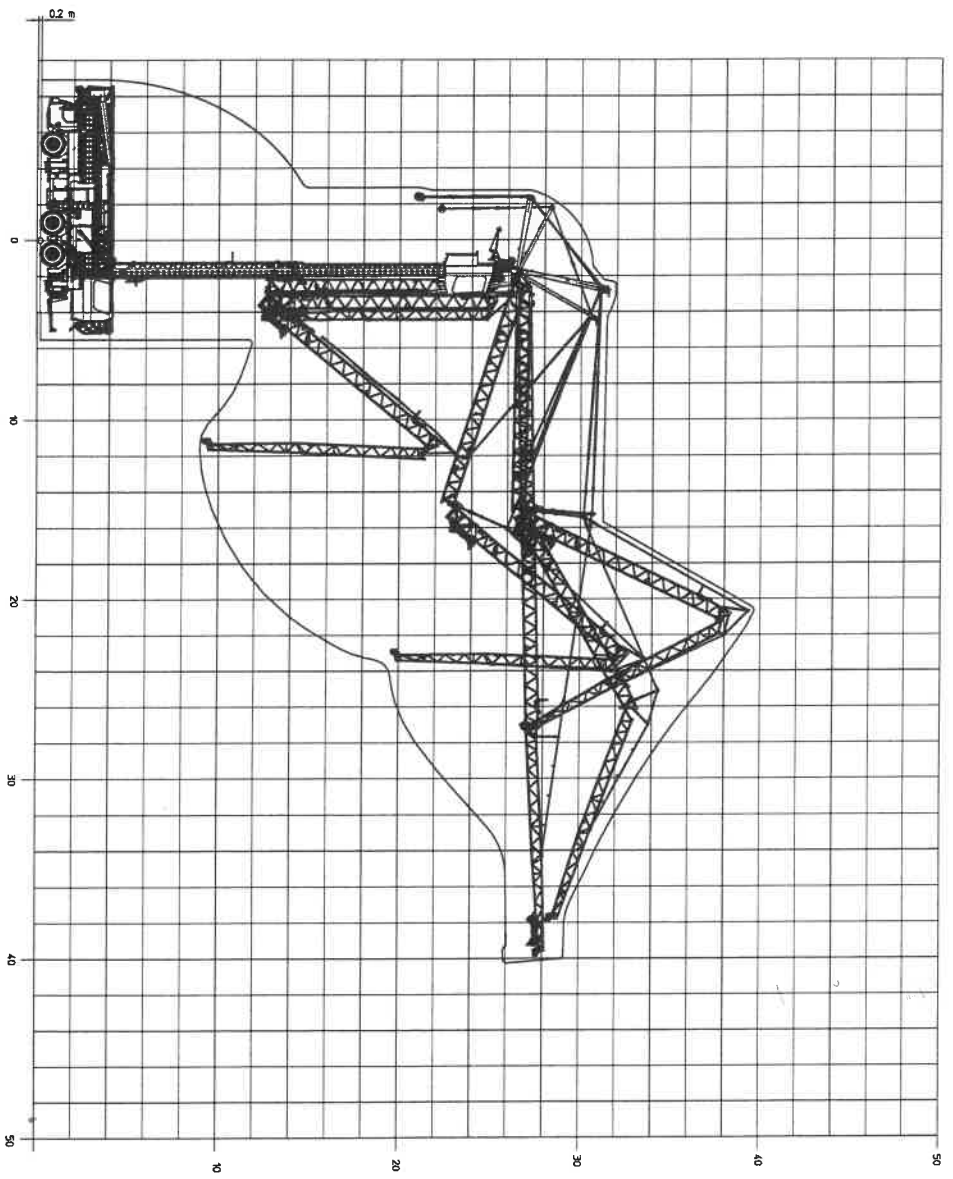

This drawing is the property of the company and is not to be reproduced, copied, or used in any way without the written permission of the company. The company assumes no responsibility for any errors or omissions in this drawing.

<b>GENERAL</b> Order Reference: 1000 No. 278/94		<b>DATE</b> 10/10/94		<b>PRODUCTION</b> 1/1/95		<b>INDUSTRIAL DESIGN</b> 1000/95		<b>SCALE</b> 1:100	
<b>CLIENT</b> S.A.		<b>PROJECT</b> 1000		<b>INDUSTRIAL DESIGN</b> 1000/95		<b>SCALE</b> 1:100		<b>DATE</b> 10/10/94	
<b>ADDRESS</b> 1000		<b>PROJECT</b> 1000		<b>INDUSTRIAL DESIGN</b> 1000/95		<b>SCALE</b> 1:100		<b>DATE</b> 10/10/94	

A128200-AM\_H01